

ZZ-WQS-TUB-U 浊度传感器用 户手册



用户须知

- 使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。
- 请遵守本说明书操作规程及注意事项。
- 在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知生产厂家及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。
- 当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系生产厂家的售后部门。

目录

一、 工作原理	4
二、 技术性能和规格	4
1. 技术参数	4
2. 尺寸图	5
三、 安装和电气连接	5
1. 安装	5
2. 电气连接	5
四、 维护和保养	5
1. 维护程序和方法	5
2. 传感器的校准	6
3. 常见问题解答	6
五、 质量和服务	6
1. 质量保证	6
2. 配件和备件	6
3. 售后服务承诺	7
4. 联系方式	7
5. 免责声明	7
附录数据通讯	8

一、 工作原理

ZZ-WQS-TUB-U 一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成。当一束光束射入水样时，由于水样中浊度物质使光产生散射，通过测量与入射光垂直方向的散射光强度，并与内部标定值比对，从而计算出水样中的浊度，经过线性化处理输出最终值。


- 0~1000 NTU 或 0~100 NTU
- IP68 防护，水深 20 米内
- 90° 角散射光原理，内置温度传感器
- 支持 RS-485, Modbus/RTU 协议
- 光纤式结构，抗外界光干扰能力强
- 红外 LED 光源，稳定性高
- 方便、快速、稳定、易维护

二、 技术性能和规格

1. 技术参数

型号	ZZ-WQS-TUB-U
测量原理	散射光法
量程范围	0~1000NTU 或 0~100NTU
分辨率	0.1NTU
精度	±5%或±3NTU (0~1000NTU) ±3%或±2NTU (0~100NTU) ±0.5℃
校准方式	两点校准
温度补偿	自动温度补偿 (Pt1000)
输出方式	RS-485 (Modbus/RTU)
工作条件	0~50℃, <0.2MPa
存储温度	-5~65℃
安装方式	浸入式安装, 3/4" NPT 螺纹
线缆长度	5 米, 其它长度可定制
功耗	<0.5W
电源	12~24VDC ±10%
防护等级	IP68

2. 尺寸图

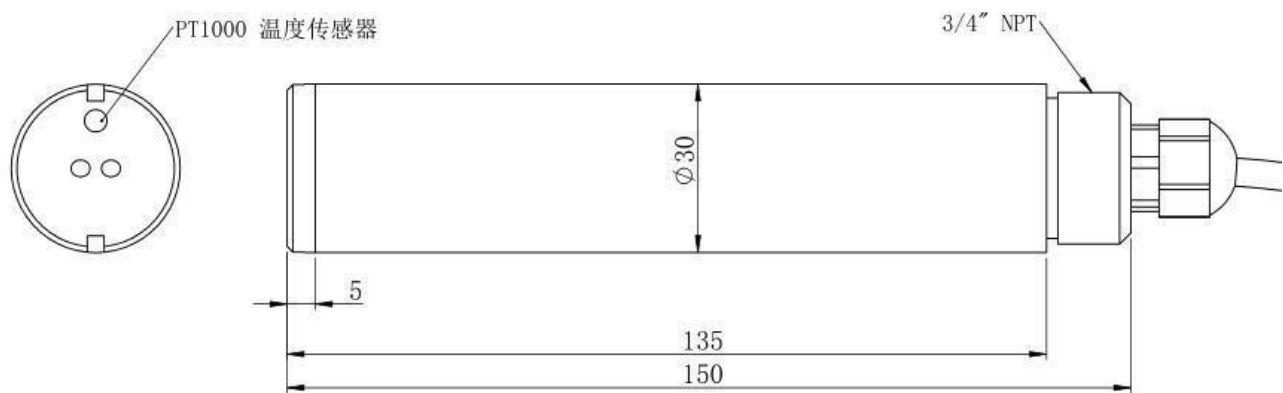

三、 安装和电气连接

1. 安装

安装距离要求：与侧壁保持5cm以上，与底部保持10cm以上。

2. 电气连接

- a) 红色线—电源线（12~24V）
- b) 黑色线—地线（GND）
- c) 蓝色线—485A
- d) 白色线—485B
- e) 裸露线—屏蔽线

完成接线后，应仔细检查，避免通电前的错误连接。

线缆规格说明：考虑到线缆长期浸泡在水中（包括海水）或暴露在空气中，线缆具有一定的防腐蚀能力。线缆外径 $\Phi 6$ mm，所有接口均已做防水处理。

四、 维护和保养

1. 维护程序和方法

2.1 维护日程

测量窗口的洁净度对于维持准确的读数而言是非常重要的。

维护任务	建议维护频率
校准传感器（如主管部门有要求）	根据主管部门所要求的维护日程进行

2.2 维护方法

- 传感器外表面：用自来水清洗传感器的外表面，如果仍有碎屑残留，用湿润的软布进行擦拭，对于一些顽固的污垢，可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
- 检查传感器的线缆：正常工作时线缆不应绷紧，否则容易使线缆内部电线断裂，起传感器不能正常工作。
- 检查传感器的测量窗口有否有脏污，清洁刷是否正常。

2.3 注意事项

探头中含有敏感的光学部件和电子部件。确保探头不要受到剧烈的机械撞击。探头内部没有需要用户维护的部件。

2. 传感器的校准

- 零点校准：用大点的烧杯量取适量零浊度液，将传感器垂直放在溶液中，传感器前端离烧杯底部至少 10cm，3~5 分钟待数值稳定后进行零点校准。指令参照附录。
- 斜率校准：将传感器探头放置于标准溶液中，传感器前端离烧杯底部至少 10cm，3~5 分钟待数值稳定后进行斜率校准。指令参照附录。

3. 常见问题解答

错误	可能的原因	解决方法
操作界面无法连接或不显示测量结果	测量值过高、过低或数值持续不稳定	重新连接控制器和线缆
	线缆故障	请联系我们
测量值过高、过低或数值持续不稳定	传感器视窗被外物附着	清洗传感器视窗表面

五、 质量和服务

1. 质量保证

- 质检部门有规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验，对产品做 72 小时老化实验、稳定性实验，不让一支不合格产品出厂。
- 收货方对不合格率达到 2%的产品批次直接退回，所有产生的费用由供货方承担。考量标准参考供货方提供的产品说明。
- 保证货源数量和出货速度。

2. 配件和备件

此产品包括：

- 传感器 1 支
- 说明书 1 份
- 合格证 1 张

3. 售后服务承诺

本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器的损坏。

4. 联系方式

公司：济南智泽贸易有限公司

地址：济南市历下区茂岭山三号路中央商务区控制中心中欧校友产业大厦13层

网址：www.iiot.com

电话：0531-887837399

5. 免责声明

本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

附录 数据通讯

1. 数据格式

Modbus 通信默认的数据格式为：9600、n、8、1（波特率 9600bps，1 个起始位，8 个数据位，无校验，1 个停止位）。

2. 信息帧格式(XX 代表一个字节)

a) 读数据指令帧

06	03	XX XX	XX XX	XX XX
地址	功能码	寄存器起始地址	寄存器数量	CRC 校验码（低字节在前）

b) 读数据应答帧

06	03	XX	XX.....XX	XX XX
地址	功能码	字节数	应答数据	CRC 校验码（低字节在前）

c) 写数据指令帧

06	06	XX XX	XX XX	XX XX
地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码（低字节在前）

d) 写数据应答帧（同写数据指令帧）

06	06	XX XX	XX XX	XX XX
地址	功能码	寄存器地址	写入数据	CRC 校验码（低字节在前）

3. 寄存器地址

寄存器地址	名称	说明	寄存器个数	访问方式
40001 (0x0000)	测量值+温度	4 个双字节整数，分别为测量值、测量值小数位数、温度值、温度值小数位数（温度值恒为零）。	4（8 字节）	读
44097 (0x1000)	零点校准	在零浊度水中校准，写入数据为 0；读出数据为零点偏移量。（也可以在 0-10NTU 的浊度标准液中进行校准，校准方法参照斜率校准）	1（2 字节）	写/读
44101 (0x1004)	斜率校准	在已知的标准液（20%满量程—满量程）中校准，写入数据为标准溶液实际值×10；读出数据为斜率值×1000。	1（2 字节）	写/读
44113 (0x1010)	温度校准	在溶液中校准，写入数据为实际温度值×10；读出数据为温度校准偏移量×10。	1（2 字节）	写/读

48195 (0x2002)	传感器地址	默认为 6，写入数据范围 1-127。	1 (2 字节)	写/读
48225 (0x2020)	重置传感器	校准值恢复默认值，写入数据为 0。注意，传感器重置后需再次校准方可使用。	1 (2 字节)	写

4. 命令示例

a) 开始测量指令

作用：获取测量探头的浊度值和温度；温度的单位为摄氏度，浊度的单位为 NTU。

请求帧：06 03 00 00 00 04 45 BE

应答帧：06 03 08 01 02 00 01 00 B0 00 01 90 48

读数示例：

浊度值	温度值
01 02 00 01	00 B0 00 01

如：浊度值 01 02 表示十六进制读数浊度值，00 01 表示浊度数值带 1 位小数点，转换成十进制数值为 25.8。

温度值 00 B0 表示十六进制读数温度值，00 01 表示温度数值带 1 位小数点转换成十进制数值为 17.6。

b) 校准指令

零点校准

作用：设定传感器浊度的零点校准值；此处零点校准在零浊度水中进行；

请求帧：06 06 10 00 00 00 8C BD

应答帧：06 06 10 00 00 00 8C BD

斜率校准

作用：设定传感器浊度的斜率校准值；此处斜率值以实际标准溶液数值 x10 为准，以 1000NTU 为示例参看校准；

请求帧：06 06 10 04 27 10 D7 40

应答帧：06 06 10 04 27 10 D7 40

c) 设置设备 ID 地址：

作用：设置电极的 MODBUS 设备地址；

将设备地址 06 改为 01，范例如下

请求帧：06 06 20 02 00 01 E3 BD

应答帧：06 06 20 02 00 01 E3 BD

5. 错误响应

如果传感器不能正确执行上位机命令，则会返回如下格式信息：

定义	地址	功能码	CODE	CRC 校验
数据	ADDR	COM+80H	xx	CRC 16
字节数	1	1	1	2

a) CODE: 01 - 功能码错

03 - 数据错

b) COM: 接收到的功能码